


Betjeningsvejledning for Armonia parasol

Åbne parasol:

- 1) Træk forsigtigt i parasolstiverne og parasollen begynder at åbne af sig selv.
- 2) Tilsø at stofdugen sidder korrekt i hjørnerne af parasollen. Kan være krænet over stiveren – sker i nogle tilfælde, og kun hvis dugen er med nedhæng.
- 3) Håndtaget åbnes og gribearmen hægtes fast på modparten på parasolmasten.
- 4) Håndtaget trykkes ned og den sorte låsesplit trykkes ind.

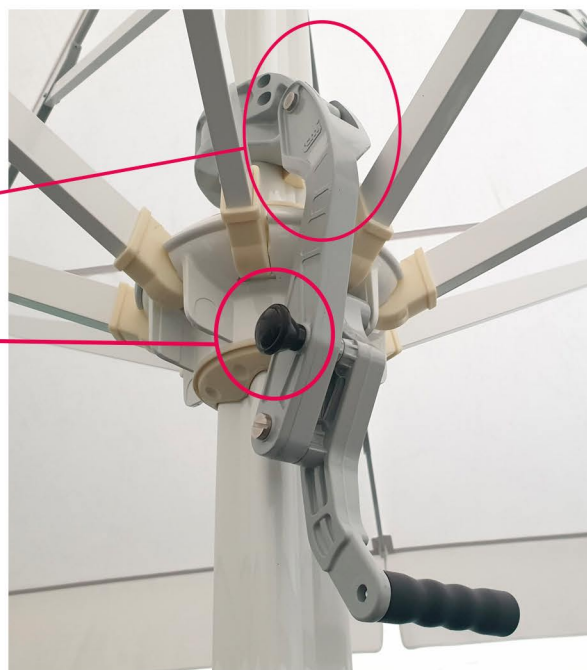

Lukke parasol:

- 1) Tryk håndtaget lidt ind for at løsne spændingen på låsesplitten.
- 2) Træk låsesplitten ud og skub håndtaget op således gribearmen løsner sit greb.
- 3) Skub låsesplitten ind så gribearmen ikke vipper ud når parasollen lukkes.
- 4) Luk parasollen ved at trække ned i skråstiverne
- 5) Parasollen lukkes ca. 95%
- 6) Alle dugsegmenter trækkes ud enkeltvis.
- 7) Parasollen lukkes det sidste stykke
- 8) Dugsegmenterne foldes alle i samme retning
- 9) Hoffmann elastik-strap monteres.

VIGTIGT!
Dugsegmenter
SKAL trækkes ud
ved lukning
så de ikke kommer i
klemme



Vær forsigtig!!

Anvend silikonespray med jævne mellemrum på de bevægelige dele ved håndtag, gribearm og låsesplit.

Hvis dugsegmenterne ikke trækkes ud, inden de kommer i klemme mellem stiverne når parasollen lukkes, kan der ske skade på dugen i form af et "V" snit.
Vær yderst forsigtig med anvendelse af parasollen i kraftig vind og i snevej. Parasollen bør i alle tilfælde lukkes hvis man er i tvivl.

Skade forudsaget af forkert brug af parasollen dækkes ikke af produktgarantien.



Eksempel på dug skade som kan ske hvis dugsegmenterne ikke trækkes ud inden parasollen lukkes 100%

hoffmann
PROFESSIONAL

Tlf. 56 13 04 00
info@hoffmann.as