

# Monteringsvejledning - Vectra parasol

Placering af nedstøbningsrøret udmåles præcist i forhold til bygninger, træer, lygtepæle, andre parasoller m.v. Vær opmærksom på at der skal være 15-20 cm. afstand til andre parasoller eller lignende. Nedstøbningsrøret placeres i vatter med overkanten 3-4 mm. under overkanten på belægningen. Når låget, med godstykkelse på 3 mm. (dørkplade), monteres vil det flugte med belægningens overkant.

Der skal i bunden af nedstøbningsrøret være mulighed for at regnvand kan bortledes. Undgå at der kommer beton i huller og gevind. Hold en afstand på 2-3 cm. fra fundamentets overkant til nedstøbningsrørets flange.

Anbefalet minimums dimension på betonfundament

Dimensionen på fundamentet kan ændres afhængigt af jordbundsforholdene, blot samlet vægt/volumen overholdes.

Areal på parasol	(lxbxd)/cm
> 17 kvm	60x60x60
18-20 kvm	70x70x60
21-25 kvm	75x75x60



Låg:  
3 mm dørkplade, aluminium  
240x275 mm. Monteres med 4  
undersænket bolte.  
Inkluderet sammen med nedstøb-  
ningsrøret

Nedstøbningsrør:  
Rør Ø 100 mm, højde: 510 mm,  
Flange: 240x275 mm  
Varmgalvaniseret

Monteringsrør:  
Rør Ø 90 mm,  
højde: 500 mm,  
Flange: 240x275 mm  
Med hængsel  
Varmgalvaniseret


3 stk. M16 + 2 stk. M10 bolte er inkluderet sammen med monteringsrøret.  
Stål pal med hængelås anbefales, bestilles separat på vare nr. 200826

Placér nedstøbningsrøret med "vippe-retning" VÆK fra forhindringer. Det vil gøre monteringen af parasollen lettere ved det at parasollen så kan rejses i monteringsrørets hængsel.  
Parasollerne har en højde på op til 410 cm

# PLACERING AF PARASOLLER

Hold afstand til bygninger. Vær opmærksom på højden i forhold til døre og vinduer.

Hold afstand til træer.

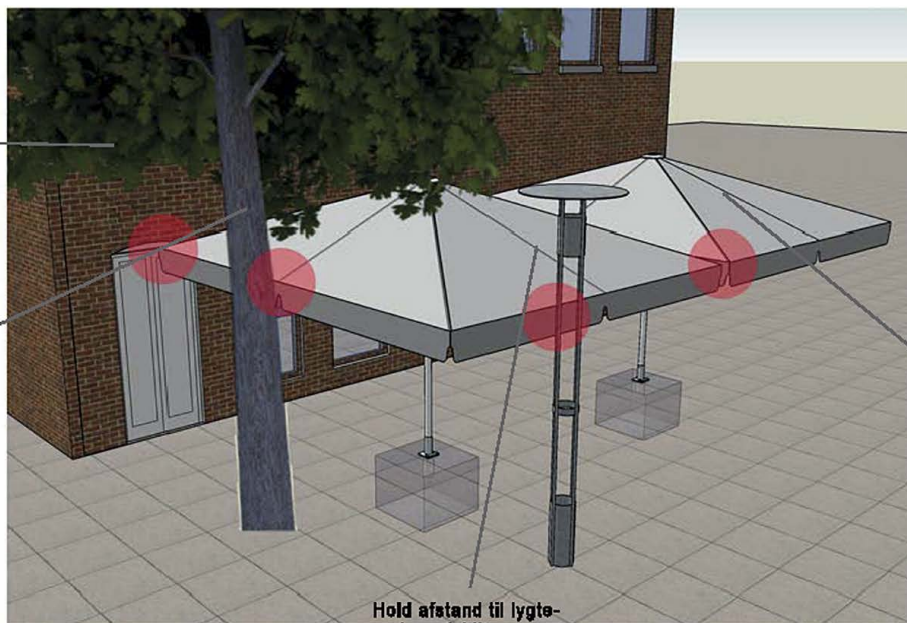

Hold afstand til andre parasolle

Hold afstand til lygtepæle, vøskilte m.m.

En parasol skal kunne bevæge sig når der er vind. Herudover vil en specifik parasolstørrelse kunne variere med nogle få centimeter. Det er derfor vigtigt af holde afstand på 15-20 cm