


# Nedstøbningsrør


Installations- og brugsvejledning

**hoffmann**  
PROFESSIONAL

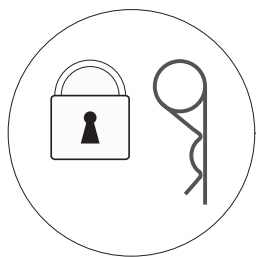

Efter parasollen er placeret i overrøret bores  $\text{\O} 11$  mm hul til sikkerheds-palen. Denne låses med "hårnålen" eller hænge-lås (medfølger ikke)

Placering af nedstøbningsrøret i vage foretages ved at isætte overrøret og bruge et vatterpas.



90°

## SPECIFIKATION:

### Overrør, std. vare nr. 0331

Til parasolstokke med dia. 35-55 mm.  
Længde på røret: 650 mm, inkl. 2 skruer, sikkerheds-pal samt fastgjort "hårnål"

### Overrør, stor vare nr. 0327

Til parasolstokke med dia. 60 mm.  
Længde på røret: 650 mm, inkl. 2 skruer, sikkerheds-pal samt fastgjort "hårnål"

Underrør:  $\text{\O} 62$  mm, 360 mm, inkl. kraftigt låg fastgjort med bolt. Leveres med rund eller firkantet top-flange.

Det er vigtigt at låget og "hårnålen" benyttes til at låse overrøret. HUSK at lukke låget når overrøret er fjernet.

Overkanten af top-flangen placeres plant med overkanten af flise belægningen


Flisebelægning

Undgå beton omkring bolten. Herved er udskiftning af låget muligt.

Beton fundament


## 2 TYPER NEDSTØBNINGSRØR

Vare nr. 0333

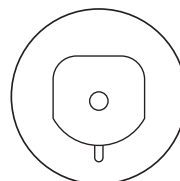

$\text{\O} 145$  mm

Vare nr. 0332

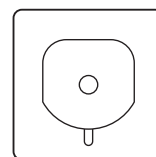

125x125 mm

Nedstøbningsrøret findes i to versioner - med rund og firkantet top. Samme overrør passer til begge typer.

## PLACERING AF PARASOLLEN

Fra kanten af parasollen til andre parasoller, husvæg, træer, lygtepæle eller lignende bør der være 10-15 cm

## RESERVEDELE

Låg, sikkerheds-pal, skruer m.m. kan bestilles som reservedel. Kontakt tlf. 56 13 04 00 eller [info@hoffmann.as](mailto:info@hoffmann.as)

